


このたびはSmooz製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みください。

モノクル MONOCLE-5X・7.5X 取扱説明書

内容物と各部の名称

箱を開けましたら下記のものがすべてそろっているかご確認ください。
もし不足の場合は購入店にご連絡ください。

1.モノクル本体 (1台)

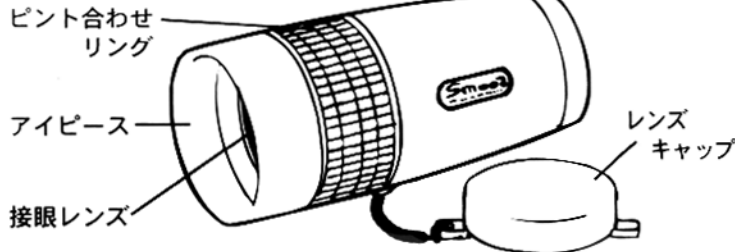

2.専用オリジナル キャリーポーチ (1個)



3.専用ストラップ (1本)



警告



モノクルを使って絶対に
太陽を見ないでください。
失明等の重傷を負う原因
となります。

禁止

モノクルを自動車等乗り物の
運転中や歩行中に使用しない
でください。衝突、転倒による
けがの原因となることがあります。



ご使用上の注意

- モノクルを直接日光の当たるところに放置しないでください。火災発生の原因となることがあります。
- モノクルを炎天下の自動車等の中やヒーター、ドライヤー等高温の発熱体の近くに放置しないでください。製品の变形、作動不良や火災発生の原因となります。
- モノクルを自動車等乗り物の運転中や歩行中に使用しないでください。衝突、転倒によるけがの原因となることがあります。
- モノクルを不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- モノクルのストラップを持って振りまわさないでください。人に当たり、けが等の原因となることがあります。
- モノクルを寒い場所から温かい室内等に移したとき急激な温度変化によりレンズ表面が曇ったり水滴がつくことがあります。
- モノクルに雨等のしぶきや水滴、砂や泥等がかからないようにしてください。作動不良の原因となります。
- モノクルを湿度の多い所や実験室等のような薬品を扱う場所での使用及び保管はレンズ面に曇りや水滴が生じカビやサビ、腐蝕等の発生原因となります。
- モノクルのレンズが汚れた時はブローブラシ(市販品)でレンズのゴミ、ホコリを取り除いた後、乾いた柔かい布で軽く拭きとってください。
- モノクルのレンズ及び本体にはベンジン、シンナー、等の有機溶剤を含むクリーナー等を使用しないでください。
- モノクルを分解したり改造したりしないでください。
- モノクルをお使いにならない時はレンズキャップをアイピースにセットしておいてください。
- モノクルを長時間ご使用になるとゴム製のアイピースにより皮フに炎症をおこすことがあります。もし疑い場合は直ちに医師にご相談ください。
- 包装用のポリ袋は小さなお子様の手が届くところに放置しないでください。飲みこんだりして事故の原因となります。

取扱方法

- 接眼レンズに出来るだけ目を近づけ、ピント合わせリングを回して目標物にピントを合わせてください。
 - メガネをかけてお使いになる時は、アイピース部分を外側へ折り返していただくとし易くなります。
- ③ ピント合わせリングは制限以上回さないでください。

ストラップのセット方法



- 専用オリジナルキャリーポーチは図の様に専用ストラップをポーチのループに通してご使用ください。

修理・アフターサービスについて

- 保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。その場合運賃掛りはお客様負担となりますのでご了承ください。
- 本製品の修理用部品は製造終了後5年間保有しています。したがって修理可能期間は修理部品保有期間内となります。
- 故障の原因、内容によりまして修理可否の判定をいたしますのでお買い上げ店またはSmoozお客様相談室にお問い合わせください。

Smooz お客様相談室 TEL 03-5738-1733

製造元：株式会社 石川光機製作所

〒156-0041 東京都世田谷区大原1-26-8

※SM-0205-001 PRINTED IN JAPAN

主な仕様	型式	ダハプリズム単眼鏡		大きさ	長さ：73.5mm 外径：31.5mm
	型名	MONOCLE-5X MONOCLE-7.5X			
	倍率	5x	7.5x	重量	(本体)約65g・(本体)約63g
	対物レンズ径	φ 17mm		コーティング	全面スーパーマルチコーティング
	実視野	10°	6.7°	レンズ構成	5群6枚 5群6枚
	焦点調節範囲	約60cm～無限		プリズム構成	ダハ(1)・三角(1)